

Odstraňování nedostatků

Nepíše některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

1. Vyčistíte trysky v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, kápněte na destičku s tryskami malé množství čistícího roztoku z plastové zkumavky a počkejte cca 5 min., než se nečistoty rozpustí. Otřete destičku s tryskami do sucha a odsajte inkoust stejným postupem jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).
3. Pokud toto nepomůže, zopakujte postup jako v bodě 2. a nechte čistící roztok působit delší dobu (několik hodin). Poté trysky otřete a odsajte inkoust jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 3 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu tiskové hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

Prevence:

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušte tisk a tiskovou hlavu doplníte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.

Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

Postup:


Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru (jako při plnění viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.

Protože u tiskových hlav tohoto typu dochází časem ke snížení pohltivosti absorpčního materiálu (několikrát doplňovaná tisková hlava může pojmout někdy pouze cca 3-5 ml inkoustu), doporučujeme po naplnění nechat tiskovou hlavu cca 20 min. stát tryskami dolů v nádobce (např. v čistém, suchém plastovém kelímku), a tím spolehlivě dojde k vytečení případného přebytečného inkoustu. Přebytečný inkoust lze pak nasát zpět do stříkačky.

Příslušenství náhradní náplně



Odsávací stříkačka 2 ml

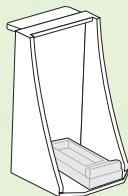

Plnicí adaptér



Plnicí jehla



Samolepka



Zkumavka s čistícím roztokem

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

HEWLETT PACKARD
HP Deskjet 5440
HP Officejet 6310
HP Photosmart 2575, C3180
HP Printer/Scanner/Copier 1510

S tiskovou hlavou: C9362, 336

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně



REFILL KIT FOR INKJET PRINTERS


Čti nejdříve

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.


Návod na použití náhradní náplně

1. Vyměňte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pochlil inkoust, který může případně vytéci z trysek.
2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvor (viz obr. 1).

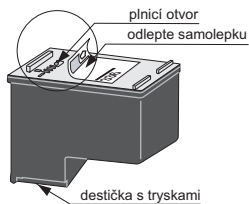


obr. 1

3. Na injekční stříkačku nasadte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.
4. Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru a potom ji **povytláhněte zpět z otvoru asi o 3 mm** (viz obr. 2).

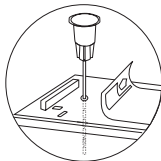


obr. 2

5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky. Plňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku, tj. **3 - 5 ml inkoustu**. Absorpční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohltnout celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.
6. Otfete destičku s tryskami **do sucha**, aby tisková hlava v adaptéru neklouzala. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 3).

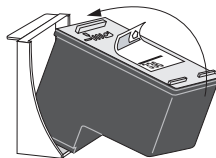


obr. 3

7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 4). Po odsátí inkoustu **ihned** vyjměte tiskovou hlavu z adaptéru. Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky.

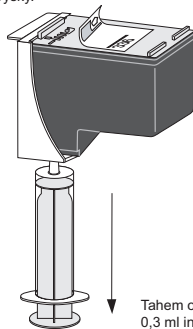

obr. 4

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 5). Pokud původní samolepka již nelepi, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.

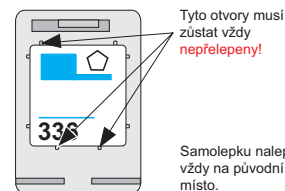

obr. 5

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.

Pro plnění barevné tiskové hlavy C9361 (342) použijte plnicí soupravu s označením RDJ342-B, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.