

Odstraňování nedostatků

Nepíše některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

1. Vyčistíte trysky v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, zopakujte kroky 6. a 7. z plnicího postupu. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.
3. Pokud toto nepomůže, aplikujte čistící roztok obsažený v cleaning kitu CK2000, který můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicí soupravy.

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 3 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu tiskové hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

Prevence:

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušete tisk a tiskovou hlavu doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.


Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

Postup:

Plnicí jehlu zasaňte celou délkou do plnicího otvoru (jako při plnění viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.

Protože u tiskových hlav tohoto typu dochází časem ke snížení pohltivosti absorpčního materiálu (několikrát doplňovaná tisková hlava může pojmout někdy pouze cca 3-5 ml inkoustu), doporučujeme po naplnění nechat tiskovou hlavu cca 20 min. stát tryskami dolů v nádobce (např. v čistém, suchém plastovém kelímku), a tím spolehlivě dojde k vytečení případného přebytečného inkoustu. Přebytečný inkoust lze pak nasát zpět do stříkačky.

Příslušenství náhradní náplně

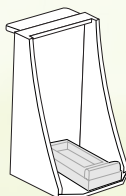

Plnicí adaptér



Odsávací stříkačka 2 ml



Plnicí jehla



Samolepka

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

HEWLETT PACKARD

HP Deskjet 460, 5740, 5743, 5745, 5748, 6520, 6540, 6543, 6548, 6620, 6840, 6843, 6845, 6848, 9800

HP Officejet 6210, 7210, 7310, 7410

HP Photosmart 2575, 2610, 2710, 8150, 8153, 8450, 8453

HP Printer/Scanner/Copier 1510, 1610, 2350, 2355

S tiskovou hlavou: C8765EE, 338

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně



Čti nejdříve

Nevyepisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.


Inkoust obsazený v plnicí soupravě má vysokou barvící schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese www.inkrefill.cz

Návod na použití náhradní náplně

1. Vyjměte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pochlil inkoust, který může případně vytéci z trysek.


2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvor (viz obr. 1).

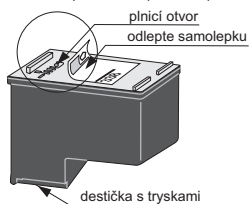

obr. 1

3. Na injekční stříkačku nasadte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.


4. Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru a potom ji **povytněte zpět asi o 3 mm** (viz obr. 2).

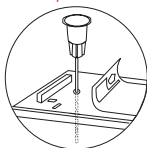

obr. 2


5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky. Piňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku, tj. **8 - 10 ml inkoustu**. Absorpční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohlit celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.

6. Očtete destičku s tryskami **do sucha**, aby nedošlo k posunu tiskové hlavy v adaptéru. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 3).

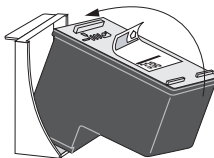

obr. 3


7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 4). Po odsátí inkoustu **ihned** vyjměte tiskovou hlavu z adaptéru. Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky.

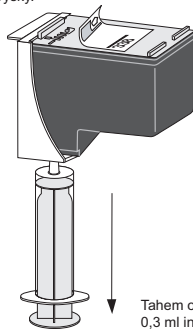

obr. 4

Tahem odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu.

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 5). Pokud původní samolepka již nelepi, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.

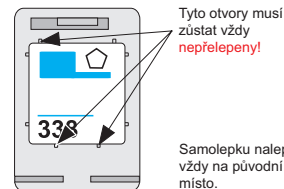

obr. 5

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.

Pro plnění barevné tiskové hlavy použijte plnicí soupravu s označením RDJ343-B, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.