

## Odstraňování nedostatků

## Příslušenství náhradní náplně

### Nepiší některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypsání.

#### Postup:

1. Vyčistíte trysky v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, kápněte na destičku s tryskami malé množství čistícího roztoku z plastové zkumavky a počkejte cca 5 min., než se nečistoty rozpustí. Otřete destičku s tryskami do sucha a odsajte inkoust stejným postupem jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).
3. Pokud toto nepomůže, zopakujte postup jako v bodě 2. a nechte čistící roztok působit delší dobu (několik hodin). Poté trysky otřete a odsajte inkoust jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 1 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

#### Prevence:

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušete tisk a tiskovou hlavu doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

### Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.

Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

#### Postup:


Plnicí jehlu zasuňte cca 2,5 cm hluboko do plnicího otvoru barvy která vytéká (jako při plnění - viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Potom zopakujte bod 6. a 7. z plnicího postupu. Před instalací zpět do tiskárny je nutné oříznout trysky savým ubruskem.

### Při tisku po doplnění přestává některá barva psát.

Jde o závadu způsobenou přelepením vzduchových otvorů samolepkou.

#### Postup:


Zkontrolujte správné umístění samolepky (viz bod 8., obr. 4).

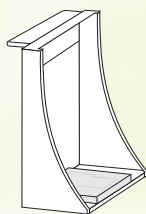


Plnicí adaptér



Samolepka



Odsávací stříkačka 2 ml



Plnicí jehly



Zkumavka s čistícím roztokem

## Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

### HEWLETT PACKARD

HP Deskjet 460, 5740, 5743, 5745, 5748, 5940, 6520, 6540, 6543, 6548, 6620, 6840, 6843, 6845, 6848, 6940, 6980, 9800

HP Officejet 6210, 6310, 7210, 7310, 7410

HP Photosmart 2575, 2610, 2710, 320, 325, 329, 335, 370, 375, 385, 428, 475, 8050, 8150, 8153, 8450, 8453, 8750, C3180, C4180,

D5160, Pro B8350, Pro B8353

HP Printer/Scanner/Copier 1510, 1600, 1610, 2350, 2355

### S tiskovou hlavou:

**C8766EE, 343**

**C9363EE, 344**

### Počet náplně:

**2 x (C8766EE, 343)**

**1 x (C9363EE, 344)**

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně




## Čti nejdříve

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud dopíše jedna z barev nebo se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.

**Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.**


## Návod na použití náhradní náplně

1. Vyměňte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pohltil inkoust, který může případně vytéci z trysek.
2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvory příslušných barev (viz obr. 1). V případě, že si nejste jisti s určením správného otvoru (např. nemáte po ruce návod), použijte jako pomůcku např. dřevěné párátko, které se po zasunutí do otvoru zabarví.

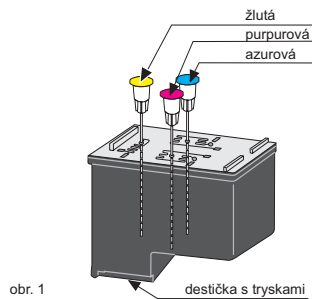


3. Na injekční stříkačku s inkoustem nasadíte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky asi o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.


4. Plnicí jehlu zasuňte cca 2,5 cm hluboko do plnicího otvoru příslušné barvy a potom ji **povytáhněte zpět z otvoru asi o 3 mm**. V případě, že si nejste jisti s určením barvy v injekční stříkačce, otevřete hrot jehly o savý ubrousek - zabarví se.
5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky. Plňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku, tj. u tiskové hlavy C8766EE (343) 3 ml inkoustu a u tiskové hlavy C9363EE (344) 5 ml inkoustu. Absorbční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohltit celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka plněné barvy na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.
6. Otvete destičku s tryskami **do sucha**, aby tisková hlava v adaptéru neklouzala. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 2).

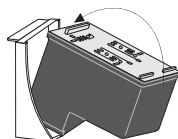

7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 3). Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky. Po odsátí inkoustu **ihned** vyměňte tiskovou hlavu z adaptéru a očistěte zbytek inkoustu z trysek. Tím zabráníte vniknutí smíšeného inkoustu zpět do tiskové hlavy.

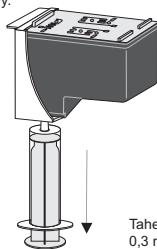

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 4). Pokud původní samolepka již nelepí, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.

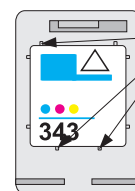

Tyto otvory musí zůstat vždy **nepřešlepeny!**

Samolepku nalepte vždy na původní místo.

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.

**Pro plnění černé tiskové hlavy C8765 (338) nebo C8767 (339) použijte plnicí soupravu s označením RDJ338-A nebo RDJ339-A, které můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.**