

Odstraňování nedostatků

Nepíší některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla tisková hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

1. Vyčistíte trysky v režimu „čištění“, popř. „hloubkové čištění“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, kápněte na destičku s tryskami malé množství čistícího roztoku z plastové zkumavky a počkejte cca 5 min., než se nečistoty rozpustí. Otfete destičku s tryskami do sucha a odsajte inkoust stejným postupem jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).
3. Pokud toto nepomůže, zopakujte postup jako v bodě 2. a nechte čistící roztok působit delší dobu (několik hodin). Poté trysky otfete a odsajte inkoust jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 3 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

Prevence: Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušete tisk a tiskovou hlavu doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.


Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

Postup:


Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru (jako při plnění viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.

Protože u tiskových hlav tohoto typu dochází časem ke snížení pohltivosti absorpčního materiálu (několikrát doplňovaná tisková hlava může pojmout někdy pouze cca 3 - 5 ml inkoustu), doporučujeme po naplnění nechat tiskovou hlavu cca 20 min. stát tryskami dolů v nádobce (např. v čistém, suchém plastovém kelímku), a tím spolehlivě dojde k vytečení případného přebytečného inkoustu. Přebytečný inkoust lze pak nasát zpět do stříkačky.

Příslušenství náhradní náplně

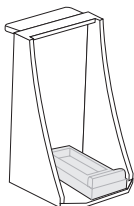

Plnicí adaptér



Odsávací stříkačka 2 ml



Plnicí jehla



Zkumavka s čistícím roztokem



Samolepka

KDYŽ TISKÁRNA DOPÍŠE ...




Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

HEWLETT PACKARD

HP Officejet J5780,
J5783, J5785

S tiskovou hlavou:
CB335EE / **350**
CB336EE / **350XL**

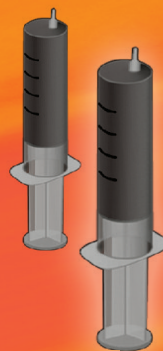

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně



RDJ 350-A

Čti nejdříve

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese www.inkrefill.cz

Návod na použití náhradní náplně

1. Vyjměte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pohltil inkoust, který může případně vytéci z trysek.



2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvor (viz obr. 1).

3. Na injekční stříkačku nasadte přiloženou plnicí jehlu. Zatáhněte píst stříkačky o 2 mm zpět, aby došlo k jeho uvolnění.

4. Plnicí jehlu zasuňte cca 2,5 cm hluboko do plnicího otvoru a potom ji povytáhněte zpět z otvoru asi o 3 mm (viz obr. 2).

5. Mírným tlakem velmi pomalu vytlačte inkoust ze stříkačky. Plňte pouze do cca 2/3 kapacity zásobníku, tj.


4,5 - 5 ml inkoustu pro tiskovou hlavu 350 a 18 - 20 ml inkoustu pro tiskovou hlavu 350XL. Absorpční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohltit celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.

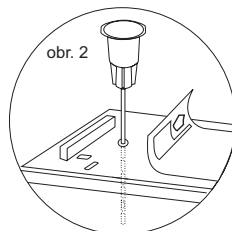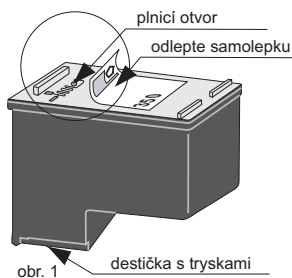

6. Otfete destičku s tryskami do sucha, aby tisková hlava v adaptéru neklouzala. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 3).



7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a pomalu odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu (viz obr. 4). Po odsátí inkoustu ihned vyjměte tiskovou hlavu z adaptéru a očistěte zbytek inkoustu z trysek. Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky.

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 5). Pokud původní samolepka již nelepí, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.

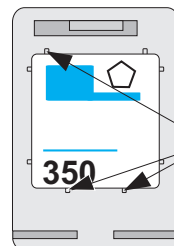

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění“, popř. „hloubkové čištění“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.

10. Po naplnění tiskové hlavy a jejím vložení do tiskárny nebude ukazatel stavu inkoustu zobrazovat skutečný stav inkoustu. Na vlastní tisk toto nemá vliv.

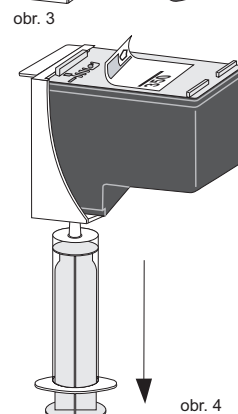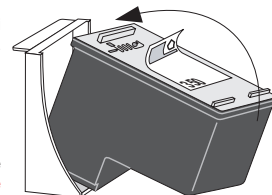

Pro plnění barevné tiskové hlavy CB337 (351) nebo CB338 (351XL) použijte plnicí soupravu s označením RDJ351-B, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.