


- Vložte tiskovou hlavu do tiskárny. Tiskárna provede test zarovnání tiskových hlav nebo se objeví zpráva oznamující problém s tiskovou hlavou.
- Tiskovou hlavu vyjměte z tiskárny, první proužek samolepící pásky nechte na svém místě a nalepte druhý proužek přelepující tři **nejvýše položené kontakty zprava** (viz obr. 7). Proveďte stejné úkony jako v bodu 2.

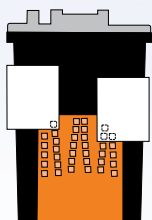


obr. 7

4. Vyjměte tiskovou hlavu a odstraňte obě samolepící pásky z kontaktů. Pokud na kontaktech zůstaly zbytky lepidla, očistěte je lihem.
5. Tiskovou hlavu vložte do tiskárny, tiskárna provede test zarovnání zásobníků a měřič inkoustu ukazuje plný stav.

Pro plnění barevné tiskové hlavy C8728 (28) použijte plnicí soupravu s označením RDJ528-B, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.

Příslušenství náhradní náplně

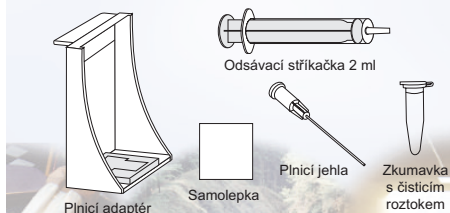

Odstraňování nedostatků

Nepiší některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

- Vyčistěte trysky v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny.
- Pokud toto nepomůže, kápněte na destičku s tryskami malé množství čistícího roztoku z plastové zkumavky a počkejte cca 5 min., než se nečistoty rozpustí. Otrěte destičku s tryskami do sucha a odsajte inkoust stejným postupem jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).
- Pokud toto nepomůže, zopakujte postup jako v bodě 2. a nechte čistící roztok působit delší dobu (několik hodin). Poté trysky otřete a odsajte inkoust jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 3 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu tiskové hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

Prevence:

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušete tisk a tiskovou hlavu doplníte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.

Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

Postup:

Plnicí jehlu zasuňte cca 3cm hluboko do plnicího otvoru (jako při plnění viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.

Protože u tiskových hlav tohoto typu dochází časem ke snížení pohltivosti absorpčního materiálu (několikrát doplňovaná tisková hlava může pojmout někdy pouze cca 3-5 ml inkoustu), doporučujeme po naplnění nechat tiskovou hlavu cca 20 min. stát tryskami dolů v nádobce (např. v čistém, suchém plastovém kelímku), a tím spolehlivě dojde k vytečení případného přebytečného inkoustu. Přebytečný inkoust lze pak nasát zpět do stříkačky.

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

HEWLETT PACKARD

HP Deskjet 3320, 3322, 3323, 3325, 3420, 3425, 3450, 3520, 3535, 3550, 3558, 3647, 3650, 3745, 3840, 3845, 450, 5145, 5150, 5151, 5160, 5168, 5550, 5552, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680

HP Officejet 4105, 4110, 4115, 4211, 4212, 4215, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 4300, 5505, 5508, 5510, 5515, 5610, 6110

HP Photosmart 7150, 7260, 7350, 7450, 7550, 7660, 7760, 7960, 8400

HP Printer/Scanner/Copier 1110, 1200, 1205, 1209, 1210, 1215, 1310, 1311, 1312, 1315, 1317, 1318, 1340, 1345, 1350, 1355, 2105, 2110, 2115, 2170, 2171, 2175, 2210, 2405, 2410, 2420, 2510

HP Digital Copier 410

HP Fax 1240

S tiskovou hlavou:
C8727A, C8727AE, C8727EE, 27

Počet naplnění: 2X

- Návod na použití náhradní náplně
- Příslušenství náhradní náplně
- Odstraňování nedostatků



Čti nejdříve

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.


Inkoust obsažený v plnici soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění použijte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese www.inkrefill.cz

Návod na použití náhradní náplně

1. Vyměňte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pochlil inkoust, který může případně vytéci z trysek.


2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvor (viz obr. 1).

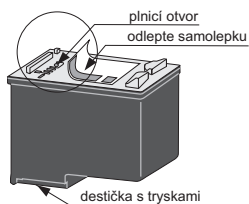

obr. 1

3. Na injekční stříkačku nasadte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.


4. Plnicí jehlu zasuňte cca 3 cm hluboko do plnicího otvoru a potom ji **povytláhněte zpět z otvoru asi o 3 mm** (viz obr. 2).

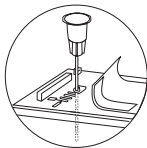

obr. 2


5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky. Plňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku, tj. **8 - 10 ml inkoustu**. Absorpční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohltil celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.

6. Otfete destičku s tryskami **do sucha**, aby tisková hlava v adaptéru neklouzala. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 3).

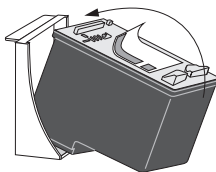

obr. 3


7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 4). Po odsátí inkoustu **ihned** vyjměte tiskovou hlavu z adaptéru. Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky.

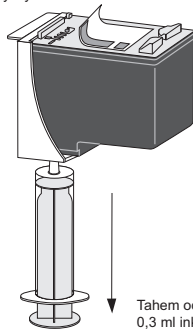

obr. 4

Tahem odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu.

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 5). Pokud původní samolepka již nelepi, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.



obr. 5

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.


10. Jestliže se po vložení do tiskárny objeví zpráva, že tisková hlava je prázdná, proveďte vynulování indikátorů množství inkoustu jedním z následujících postupů. Pro vlastní tisk není vynulování nutné, ale jinak se zpráva bude objevovat na monitoru před každým tiskem.

1. způsob:

Jestliže vlastněte dvě další (i prázdné a zaschlé) tiskové hlavy, zapněte tiskárnu a vložte první z nich do tiskárny. Tiskárna provede test zarovnání tiskových hlav nebo se objeví zpráva oznamující problém s tiskovou hlavou. Pak vložte do tiskárny druhou tiskovou hlavu a postup opakujte. Nakonec vložte naplněnou tiskovou hlavu a měřič inkoustu bude ukazovat plný stav. Tiskárna si pamatuje stav posledních dvou tiskových hlav a třetí vloženou tak považuje automaticky za plnou.

2. způsob:

1. Zapněte tiskárnu, vyjměte z ní tiskovou hlavu a přelepte proužkem samolepicí pásky **nejvýše položený kontakt v druhé řadě** (viz obr. 6).

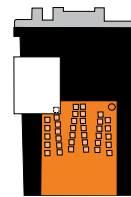

obr. 6