

Odstraňování nedostatků

Nepiší některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla tisková hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

1. Vyčistíte trysky v režimu „čištění“, popř. „hloubkové čištění“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, kápněte na destičku s tryskami malé množství čistícího roztoku z plastové zkumavky a počkejte cca 5 min., než se nečistoty rozpustí. Otfete destičku s tryskami do sucha a odsajte inkoust stejným postupem jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).
3. Pokud toto nepomůže, zopakujte postup jako v bodě 2. a nechte čistící roztok působit delší dobu (několik hodin). Poté trysky otfete a odsajte inkoust jako při plnění (viz návod body 6. + 7.).

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 3 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

Prevence: Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušte tisk a tiskovou hlavu doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.

Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

Postup:

Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru barvy která vytéká (jako při plnění - viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Potom zopakujte bod 6. a 7. z plnicího postupu. Před instalací zpět do tiskárny je nutné ořídit trysky savým ubrouskem.


Při tisku po doplnění přestává některá barva psát.

Jde o závadu způsobenou přelepením vzduchových otvorů samolepkou.

Postup:

Zkontrolujte správné umístění samolepky (viz bod 8., obr. 4).


Příslušenství náhradní náplně

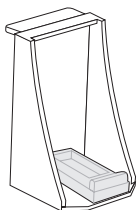

Plnicí adaptér



Odsávací stříkačka 2 ml



Plnicí jehly



Zkumavka
s čistícím roztokem



Samolepka

KDYŽ
TISKÁRNA
DOPÍŠE ...

Crocodile®




Návod na použití
plnicí soupravy
pro inkoustové tiskárny:

**HEWLETT
PACKARD**

**HP Officejet J5780,
J5783, J5785**

S tiskovou hlavou:

**CB337EE / 351
CB338EE / 351XL**

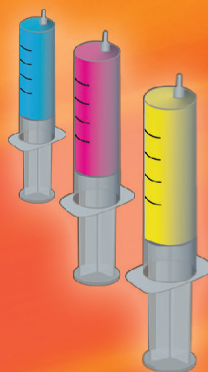

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Odstraňování nedostatků
3. Příslušenství náhradní náplně



RDJ 351-B

Čti nejdříve

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.

Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění použijte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese www.inkrefill.cz

Návod na použití náhradní náplně

1. Vyjměte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pohltil inkoust, který může případně vytéci z trysek.


2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvory příslušných barev (viz obr. 1). V případě, že si nejste jisti s určením správného otvoru, použijte jako pomůcku např. dřevěné párátko, které se po zasunutí do otvoru zabarví.

3. Na injekční stříkačku nasaďte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.


4. Plnicí jehlu zasuňte cca 2,5 cm hluboko do plnicího otvoru a potom ji **povyťáhněte zpět z otvoru asi o 3 mm** (viz obr. 2). V případě, že si nejste jisti s určením barvy v injekční stříkačce, otřete hrot jehly o savý ubrousek - zabarví se.

5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky.

Plňte pouze do cca 2/3 kapacity zásobníku, tj. **1 - 1,5 ml inkoustu pro tiskovou hlavu 351 a 3,5 - 4 ml inkoustu pro tiskovou hlavu 351XL**. Absorpční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohltit celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy,

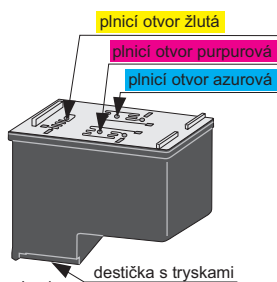

obr. 1

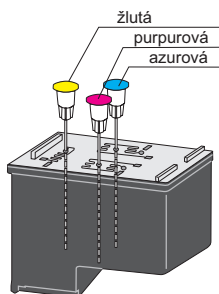


obr. 2

a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.

6. Otřete destičku s tryskami **do sucha**, aby tisková hlava v adaptéru neklouzala. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 3).

7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 4). Po odsátí inkoustu **ihned** vyjměte tiskovou hlavu z adaptéru a očistěte zbytek inkoustu z trysek. Tím zabráníte vniknutí smíšeného inkoustu zpět do tiskové hlavy.


8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 5). Pokud původní samolepka již nelepe, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.

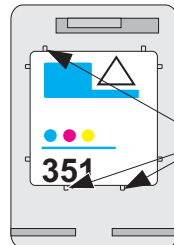


obr. 5

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění“, popř. „hluboké čištění“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.

10. Po naplnění tiskové hlavy a jejím vložení do tiskárny nebude ukazatel stavu inkoustu zobrazovat skutečný stav inkoustu. Na vlastní tisk toto nemá vliv.

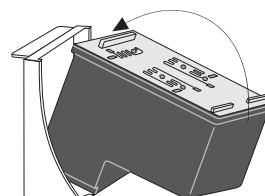

obr. 3

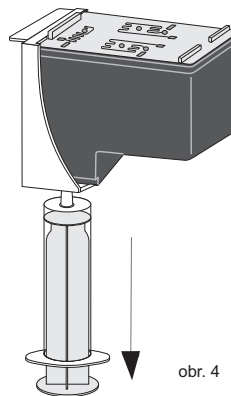

obr. 4

Pro plnění barevné tiskové hlavy CB335 (350) nebo CB336 (350XL) použijte plnicí soupravu s označením RDJ350-A, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.