


2. Vložte tiskovou hlavu do tiskárny. Tiskárna provede test zarovnání tiskových hlav nebo se objeví zpráva oznamující problém s tiskovou hlavou.
3. Tiskovou hlavu vyjměte z tiskárny, první proužek samolepicí pásky nechte na svém místě a nalepte druhý proužek přelepující tři nejvýše položené kontakty zprava (viz obr. 7). Proveďte stejné úkony jako v bodu 2.

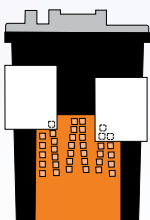


obr. 7

4. Vyjměte tiskovou hlavu a odstraňte obě samolepicí pásky z kontaktů. Pokud na kontaktech zůstaly zbytky lepidla, očistěte je líhem.
5. Tiskovou hlavu vložte do tiskárny, tiskárna provede test zarovnání zásobníků a měřič inkoustu ukazuje plný stav.

**Pro plnění barevné tiskové hlavy použijte plnicí soupravu s označením RDJ557-B, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.**

### Příslušenství náhradní náplně

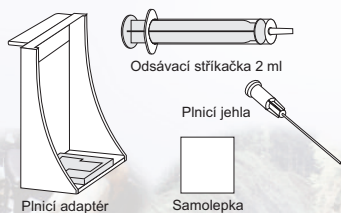

### Odstraňování nedostatků

#### Nepiší některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závalu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypisání.

#### Postup:

1. Vyčistěte trysky v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, zopakujte kroky 6. a 7. z plnicího postupu. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.
3. Pokud toto nepomůže, aplikujte čistící roztok obsažený v cleaning kitu CK2000, který můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicí soupravy.

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 3 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu tiskové hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

#### Prevence:

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušte tisk a tiskovou hlavu doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

#### Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.

Jde o závalu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

#### Postup:

Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru (jako při plnění viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.

Protože u tiskových hlav tohoto typu dochází časem ke snížení pohltivosti absorpčního materiálu (několikrát doplňovaná tisková hlava může pojmout někdy pouze cca 3-5 ml inkoustu), doporučujeme po naplnění nechat tiskovou hlavu cca 20 min. stát tryskami dolů v nádobce (např. v čistém, suchém plastovém kelímku), a tím spolehlivě dojde k vytečení případného přebytečného inkoustu. Přebytečný inkoust lze pak nasát zpět do stříkačky.

### Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

#### HEWLETT PACKARD

**HP Deskjet** 450, 5145, 5150, 5151, 5160, 5168, 5550, 5552, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680

**HP Photosmart** 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7550, 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, 8400

**HP Printer/Scanner/Copier** 1110, 1200, 1205, 1209, 1210, 1215, 1311, 1312, 1315, 1317, 1318, 1340, 1345, 1350, 1355, 2105, 2110, 2115, 2170, 2171, 2175, 2179, 2210, 2405, 2410, 2420, 2510

**HP Officejet** 4105, 4110, 4115, 4211, 4212, 4215, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5505, 5508, 5510, 5515, 5610, 6110


**HP Digital Copier** 410

**HP Fax** 1240

#### S tiskovou hlavou:

**C6656A C6656AE, C6656EE, 56**

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Příslušenství náhradní náplně
3. Odstraňování nedostatků

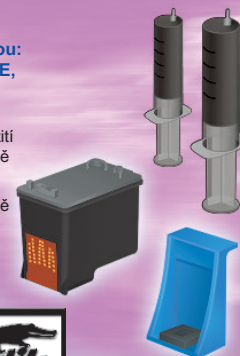

## Čti nejdříve

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.


**Inkoust obsažený v plnicí soupravě má vysokou barvicí schopnost. Při plnění použijte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.**

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese [www.inkrefill.cz](http://www.inkrefill.cz)

## Návod na použití náhradní náplně

1. Vyměňte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pochlil inkoust, který může případně vytéci z trysek.


2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvor (viz obr. 1).

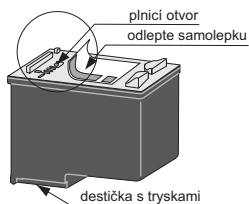

obr. 1

3. Na injekční stříkačku nasadte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.


4. Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru a potom ji **povytláhněte zpět asi o 3 mm** (viz obr. 2).

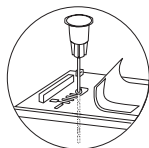

obr. 2


5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky. Plňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku, tj. **10 - 15 ml inkoustu**. Absorpční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohlit celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.

6. Otfete destičku s tryskami **do sucha**, aby nedošlo k posunu tiskové hlavy v adaptéru. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 3).

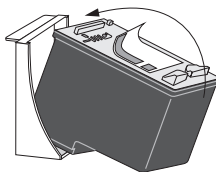

obr. 3


7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuňte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 4). Po odsátí inkoustu **ihned** vyměňte tiskovou hlavu z adaptéru. Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky.

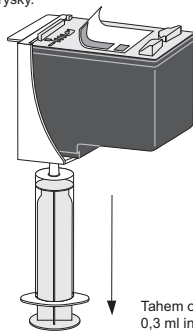

obr. 4

Tahem odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu.

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 5). Pokud původní samolepka již nelepi, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.



obr. 5

Tyto otvory musí zůstat vždy **neprůhledné!**

Samolepku nalepte vždy na původní místo.

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.


10. Jestliže se po vložení do tiskárny objeví zpráva, že tisková hlava je prázdná, proveďte vynulování indikátorů množství inkoustu jedním z následujících postupů. Pro vlastní tisk není vynulování nutné, ale jinak se zpráva bude objevovat na monitoru před každým tiskem.

1. způsob:

Jestliže vlastněte dvě další (i prázdné a zaschlé) tiskové hlavy, zapněte tiskárnu a vložte první z nich do tiskárny. Tiskárna provede test zarovnání tiskových hlav nebo se objeví zpráva oznamující problém s tiskovou hlavou. Pak vložte do tiskárny druhou tiskovou hlavu a postup opakujte. Nakonec vložte naplněnou tiskovou hlavu a měřič inkoustu bude ukazovat plný stav. Tiskárna si pamatuje stav posledních dvou tiskových hlav a třetí vloženou tak považuje automaticky za plnou.

2. způsob:

1. Zapněte tiskárnu, vyměňte z ní tiskovou hlavu a přelepte proužkem samolepicí pásky **nejvýše položený kontakt v druhé řadě** (viz obr. 6).

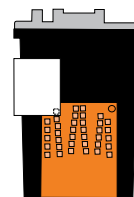

obr. 6