


2. Vložte tiskovou hlavu do tiskárny. Tiskárna provede test zarovnání tiskových hlav nebo se objeví zpráva oznamující problém s tiskovou hlavou.
3. Tiskovou hlavu vyjměte z tiskárny, první proužek samolepící pásky nechte na svém místě a nalepte druhý proužek přelepující **tři nejvýše položené kontakty zprava** (viz obr. 6). Proveďte stejné úkony jako v bodu 2.

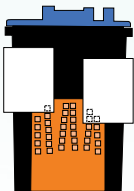


obr. 6

4. Vyjměte tiskovou hlavu a odstraňte obě samolepící pásky z kontaktů. Pokud na kontaktech zůstaly zbytky lepidla, očistěte je lihem.
5. Tiskovou hlavu vložte do tiskárny, tiskárna provede test zarovnání zásobníků a měřič inkoustu ukazuje plný stav.

Pro plnění černé tiskové hlavy použijte plnicí soupravu s označením RDJ556-A, kterou můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicích souprav.

Příslušenství náhradní náplně

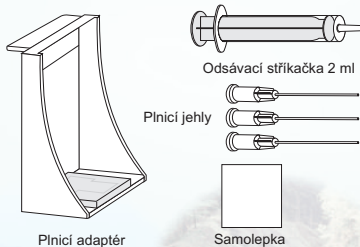

Odsávací stříkačka 2 ml

Plnicí jehly

Plnicí adaptér

Samolepka

Odstraňování nedostatků

Nepiší některé trysky (bílé pruhy v tisku).



Jedná se o závadu způsobenou zaschnutím trysek - např. pokud nebyla hlava doplněna ihned po vypsání.

Postup:

1. Vyčistěte trysky v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny.
2. Pokud toto nepomůže, zopakujte kroky 6. a 7. z plnicího postupu. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.
3. Pokud toto nepomůže, aplikujte čistící roztok obsažený v cleaning kitu CK2000, který můžete zakoupit u vašeho prodejce plnicí soupravy.

Pokud žádná z těchto operací nepomůže, došlo k takovému zaschnutí trysek, že tiskovou hlavu nelze znovu doplnit. Z tohoto důvodu doporučujeme u tiskové hlavy, u které je podezření na zaschlé trysky, doplnit nejdříve cca 1 ml inkoustu a vyzkoušet, zda tisková hlava píše. U tohoto typu hlavy nelze zcela beze zbytku vysát celý obsah inkoustu zpět do stříkačky.

Prevence:

Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce, tj. pokud se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, přerušte tisk a tiskovou hlavu doplňte ihned po vyjmutí z tiskárny.

Po doplnění tiskové hlavy vytéká z trysek inkoust.

Jde o závadu způsobenou přeplněním tiskové hlavy inkoustem.

Postup:

Plnicí jehlu zasuňte celou délkou do plnicího otvoru barvy která vytéká (jako při plnění - viz bod 4.) a nasajte cca 1 ml inkoustu zpět. Potom zopakujte bod 6. a 7. z plnicího postupu. Před instalací zpět do tiskárny je nutné otřít trysky savým ubrouskem.

Při tisku po doplnění přestává některá barva psát.

Jde o závadu způsobenou přelepením vzduchových otvorů samolepkou.

Postup:

Zkontrolujte správné umístění samolepky (viz bod 8., obr. 4).

Návod na použití plnicí soupravy pro inkoustové tiskárny:

HEWLETT PACKARD

HP Deskjet 450, 5145, 5150, 5151, 5160, 5168, 5550, 5552, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680

HP Photosmart 100, 130, 145, 230, 245, 7150, 7260, 7350, 7450, 7550, 7660, 7760, 7960, 8400

HP Printer/Scanner/Copier 1110, 1200, 1205, 1209, 1210, 1215, 1310, 1311, 1312, 1315, 1317, 1318, 1340, 1345, 1350, 1355, 2105, 2110, 2115, 2170, 2171, 2175, 2210, 2405, 2410, 2420, 2510

HP Officejet 4105, 4110, 4115, 4211, 4212, 4215, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5505, 5508, 5510, 5515, 6110

HP Digital Copier 410

HP Fax 1240

S tiskovou hlavou:

C6657A, C6657AE, C6657EE, 57

1. Návod na použití náhradní náplně
2. Příslušenství náhradní náplně
3. Odstraňování nedostatků



Čti nejdříve


Nevypisujte tiskovou hlavu až do konce. Pokud dopíše jedna z barev nebo se v tisku začnou objevovat bílé pruhy, tisk přerušte. Tiskovou hlavu doplňte ihned po jejím vyjmutí z tiskárny.

Inkoust obsažený v plnici soupravy má vysokou barvicí schopnost. Při plnění používejte přiložené rukavice a vyvarujte se potřísnění oděvu.

Návod na použití náhradní náplně ve formě videa můžete shlédnout na adrese www.inkrefill.cz

Návod na použití náhradní náplně

1. Vyměňte tiskovou hlavu z tiskárny. Očistěte zbytek inkoustu z trysek vlhkým hadříkem. Položte ji na papírový ubrousek, aby pohltil inkoust, který může případně vytéci z trysek.
2. Z horní části tiskové hlavy odlepte samolepku. Pod samolepkou naleznete plnicí otvory příslušných barev (viz obr. 1). V případě, že si nejste jisti s určením správného otvoru (např. nemáte po ruce návod), použijte jako pomůcku např. dřevěné párátko, které se po zasunutí do otvoru zabarví.

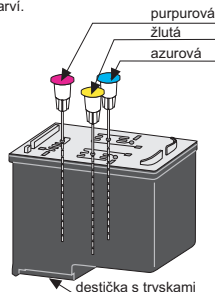


obr. 1

3. Na injekční stříkačku s inkoustem nasadte přiloženou plnicí jehlu. **Zatáhněte píst stříkačky asi o 2 mm zpět**, aby došlo k jeho uvolnění.


4. Plnicí jehlu zasuněte celou délkou do plnicího otvoru příslušné barvy a potom ji **povyžhněte zpět asi o 3 mm**. V případě, že si nejste jisti s určením barvy v injekční stříkačce, otevřete hrot jehly o savý ubrousek - zabarví se.
5. Mírným tlakem **velmi pomalu** vytlačte inkoust ze stříkačky. Plňte pouze do 2/3 kapacity zásobníku, tj. **3 - 5 ml inkoustu**. Absorbční materiál v tiskové hlavě není totiž při opakovaném plnění schopen pohltil celou náplň najednou. Pokud se začne objevovat inkoust kolem plnicího otvoru nebo kapka plněné barvy na destičce s tryskami, došlo k přeplnění tiskové hlavy, a proto odsajte cca 1 ml inkoustu zpět do stříkačky.

6. Otevřete destičku s tryskami **do sucha**, aby nedošlo k posunu tiskové hlavy v adaptéru. Zasuňte tiskovou hlavu do adaptéru (viz obr. 2).

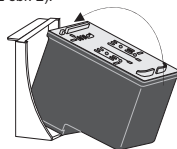

obr. 2


7. Přiloženou odsávací stříkačku zasuněte do spodní gumové části adaptéru a **pomalou odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu** (viz obr. 3). Odsátím inkoustu odstraníte vzduchové bublinky a pročistíte trysky. Po odsátí inkoustu **ihned** vyjměte tiskovou hlavu z adaptéru a očistěte zbytek inkoustu z trysek. Tím zabráníte vniknutí smíšeného inkoustu zpět do tiskové hlavy.

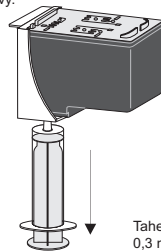

obr. 3

Tahem odsajte přibližně 0,3 ml inkoustu.

8. Samolepku přilepte zpět na původní místo (viz obr. 4). Pokud původní samolepka již nelepí, použijte přiloženou samolepku. Naplněnou tiskovou hlavu vložte zpět do tiskárny.



obr. 4

Tyto otvory musí zůstat vždy **nepřepleny!**

Samolepku nalepte vždy na původní místo.

9. Před opětovným tiskem proveďte vyčištění trysek v režimu „čištění tiskových kazet“ dle návodu výrobce tiskárny. Tím je tisková hlava opět připravena k tisku.


10. Jestliže se po vložení do tiskárny objeví zpráva, že tisková hlava je prázdná, proveďte vynulování indikátorů množství inkoustu jedním z následujících postupů. Pro vlastní tisk není vynulování nutné, ale jinak se zpráva bude objevovat na monitoru před každým tiskem.

1. způsob:

Jestliže vlastněte dvě další (i prázdné a zaschlé) tiskové hlavy, zapněte tiskárnu a vložte první z nich do tiskárny. Tiskárna provede test zarovnání tiskových hlav nebo se objeví zpráva oznamující problém s tiskovou hlavou. Pak vložte do tiskárny druhou tiskovou hlavu a postup opakujte. Nakonec vložte naplněnou tiskovou hlavu a měřič inkoustu bude ukazovat plný stav. Tiskárna si pamatuje stav posledních dvou tiskových hlav a třetí vloženou tak považuje automaticky za plnou.

2. způsob:

1. Zapněte tiskárnu, vyjměte z ní tiskovou hlavu a přilepte proužkem samolepicí pásky **nejvýše položený kontakt v druhé řadě** (viz obr. 5).

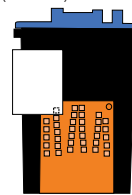

obr. 5